
Panasonic ®

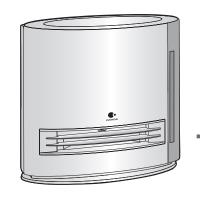

取扱説明書

加湿セラミックファンヒーター 家庭用

DS-FKX1203

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター gd9時~20時

電話 プリー ダイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタン*0*

「87」と「990#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してくださ

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-878 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays %Jundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は …

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターーレ 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/






※このサービスは WEB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の加湿セラミックファンヒーターの点検を!

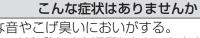

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

事故防止のため、電源スイ ッチを「切」にし、コンセン トから電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検をご 依頼ください。

ご使用中止

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・で使用前に「安全上ので注意」(→4~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」 をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

湿った 加湿フィルター

うるおい

12

●それぞれ単独運転できます。

温風運転 □ 12ページ 室温連動

または 連続

加湿運転 🖒 13ページ

ナノイー運転 🖒 14ページ



16

15

運転って?





●安全上のご注意4
●使用上のお願い7
●各部の名前8
●準備10
●給水タンクの給水と加湿トレーの着脱方法 … 10
●別売品
●使いかた(温風・加湿) … 12●温風運転 … 12●加湿運転 … 13●温風と加湿の同時運転 … 13
●使いかた (ナノイー)
ナノイー運転をしたい
 ●タイマー予約を使う
●お手入れのしかた 18

●吸気フィルター	
長期間使用しないとき	22
Q&A (よくあるご質問)	23
故障かな?	24
伊証 トマコターサービフ	20

●仕 様………27

運転の単独運転は

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠警告

分解したり、修理・改造をしない



分解禁止

異常動作して、発火・ 火災・感電の原因。

●修理は販売店へご相談ください。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因。

●延長コードは使用しない。

スプレー缶などを本体の 近くに置かない





熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の

温風吹出口やすき間に ピンや針金、金属物など の異物を入れない





内部に触れ、感電やけが、やけどの原因。

長時間同じ部位を 暖めない





比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖め ているとやけどや低温やけどのおそれあり。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱に よる火災の原因。

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わな

ぬれた手で、電源プラグの 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない 抜き差しはしない





√傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の器具に近づけたり、無理に曲げ
√

√たり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。 ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

感電の原因。

⚠警告

乳幼児や自分で温度調節のできない方 が使用するときは温度調節を「弱」に するなど周りの方が特に注意する





やけどや低温やけどのおそれあり。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ●使用中以外は、電源プラグを抜く。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火、感電のおそれあり)



- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

カーテンやふとんなど燃えやすいもの の近くでは使わない









本体に衣類やふとんなどを掛けて 使わない

また、温風吹出口や吸気口をふさがない





過熱して、火災の原因。

使用中や使用直後は、温風吹出口など 熱い部分に触れない





やけどのおそれあり。

●移動やお手入れの場合は、本体が冷めてから行う。

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く





不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因。

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障 がなくても安全のため、定期点検が必要です。 (→24ページ)

⚠注意

給水タンク・加湿トレー・加湿フィルター・ 防力ビユニットは定期的にお手入れする (→18、20、21ページ)



お手入れせずにお使いになると、汚れ や水あかにより、かびや雑菌が繁殖し 悪臭の原因。

体質によっては、過敏に反応し、アレ ルギー反応をおこすおそれあり。

- ●この場合は医師に相談してください。
- ●毎日新しい水道水と入れ替えてください。


電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たず、必ず電源プラグを持って抜く





コードを引っ張るとコードが破損し、感電や ショートして火災の原因。

給水タンクや加湿トレー内に水が入っ た状態で本体を持ち運ぶときなど、 本体を傾けたり、

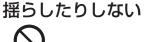



加湿トレー内の水がこぼれると、すべって転倒す るおそれあり。

操作部に水やお茶などをこぼさない



水ぬれ禁止

内部に水などが入って、感電・ 火災の原因。

●こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店 へ点検を依頼してください。

温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



漏電して、感電・火災の原因。

犬や猫などのペットの 暖房用には使わない





ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因。

乾燥など他の用途には使わない







過熱して、火災の原因。

給水タンクにガソリンや灯油など、 水道水以外のものを入れない






火災の原因。

スピーカーや電磁調理器など磁気のある ものに近づけない


使用上のお願い

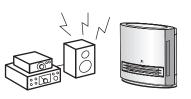

フロートが誤作動し、給水を正しくお知らせできな いことがあります。

湿度センサー部や温度センサー部を ふさがない

直射日光の当たる ところに置かない

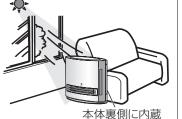

(温度センサー 湿度センサー)

本体の故障や変色、誤作動の原因。

毛足の長いじゅうたんの上に置かない また、安定した、平らなところに置く

水がこぼれたり、給水ランプが点滅することがあり

運転中、電源プラグを抜かない



本体の変形や故障の原因。

凍結するような環境では、給水タンクの 水を抜く




給水タンクが破損する原因。

後方

4.5cm以上

吸気フィルターは1週間に1回程度 お手入れする (→19ページ)

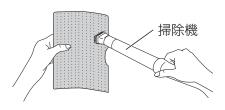

ほこり付着がひどくなると吸気フィルターランプが 点灯し、運転が停止します。

給水タンクには必ず水道水(飲用)を

壁や燃えやすいもの(可燃物)から 下図の寸法を離して使用する ただし、左右面のどちらか一方は、 壁や障害物で囲まれていない開放空間 にする

(左側面を開放空間にした例)

消防法 基準適合



前方(温風吹出口から) 60cm以上

使えない水

入れる


- ・40 ℃以上の温水、化学薬品、汚れた水、 芳香剤や洗剤を入れた水など (本体の変形や故障の原因)
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラル ウォーター、井戸水など (かびや雑菌が繁殖する原因)

一般に水道水は塩素処理がされており、雑菌が繁殖 しにくいためです。使用される水が井戸水(飲用) しかないときは、加湿トレー内のお手入れ回数を増 やしてください。

6

ご使用前に


前面

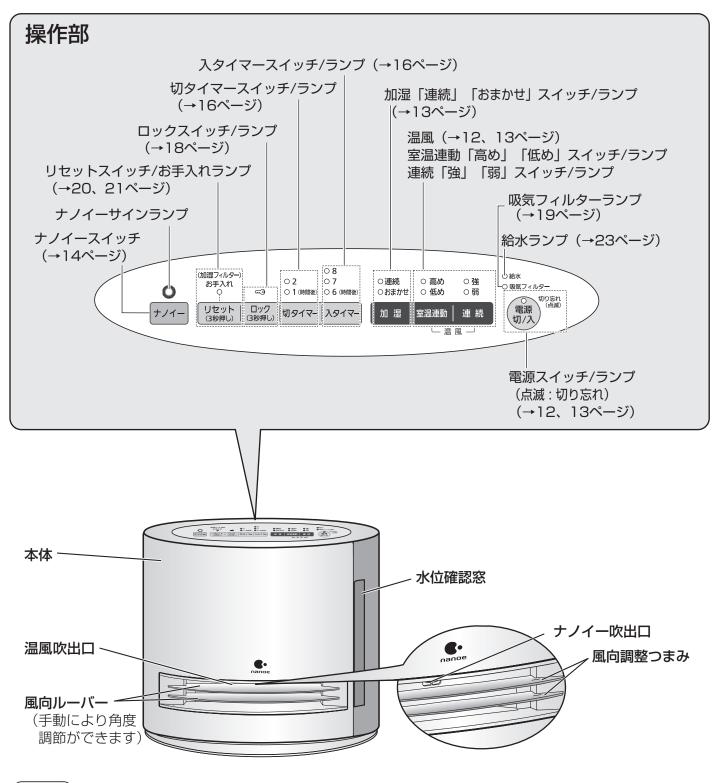


(お知らせ)

- ●操作音について 各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」と鳴ります。ただし、各スイッチの「切」設定時の操作音は 「ピー」と鳴ります。
- 切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止し、電源ランプが点滅します。

背面

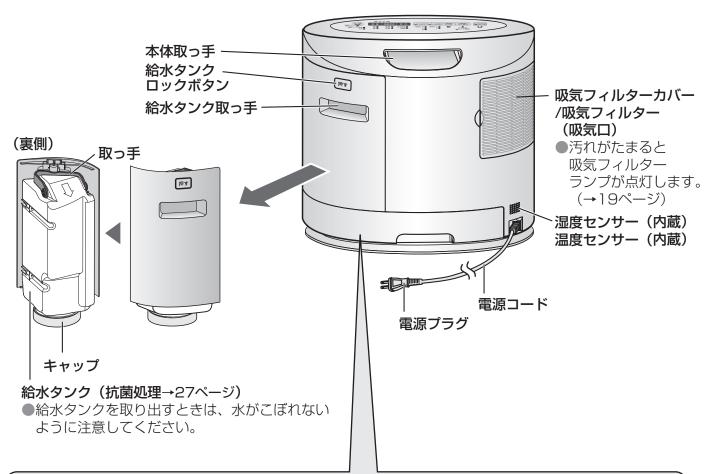

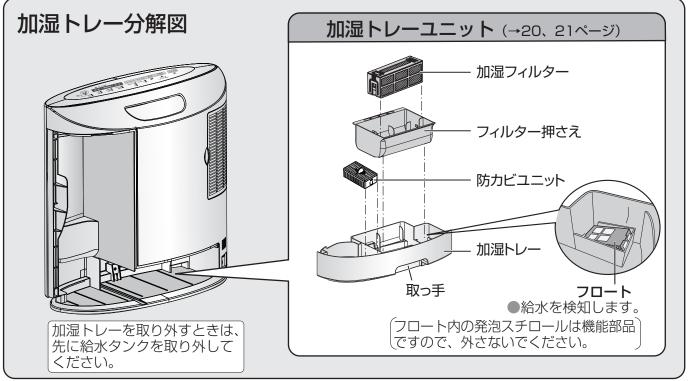

給水タンクの給水と加湿トレーの着脱方法

交換用加湿フィルター

給水タンクを取り出す


- ●給水タンクロックボタンを押しな がら給水タンク取っ手を引き、取 り出してください。
- ●給水タンクを取り外すとき、キャ ップ部分から水滴が落ちることが あるので雑巾等でキャップ部の水 滴をふき取ってください。






2 加湿トレーを取り出す

- ●給水タンクを先に取り出さないと 加湿トレーは取り外せません。
- ●加湿フィルター交換ラベルに 加湿フィルターの使用開始日を 記入する
- ●加湿フィルターの交換時期
- ・加湿フィルター交換の目安は 10 シーズン*です。
- ・水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
- ※ 1 シーズン(1日8時間使用の場合、約6か月)
- ●加湿フィルターは、必ず本体にセットしてご使用ください。

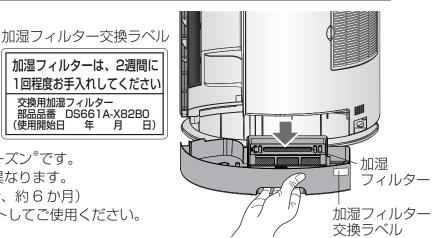


加湿トレーの両端を押し込んで、 確実に本体にセットする

●加湿トレーが確実に入っていないと給水ランプが点滅します。 また、安全装置が働き、運転が停止することがあります。 (→24ページ)

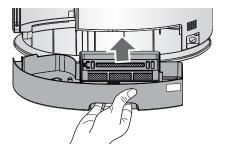

給水タンクに水を入れて、 キャップをしっかりと締める


- 給水タンクに水道水(飲用)を入れる。
- ・7ページの「給水タンクには必ず水道水(飲 用)を入れる」をよくお読みください。
- ●キャップはまっすぐに、しっかりと閉めて ください。傾けてしめると、水がもれるこ とがあります。

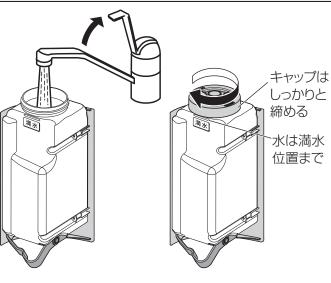

給水タンクを本体にセットする

●給水タンクを両手で持ち、 下側を本体にはめ込み 矢印方向にセットする。

※給水タンクをセットする と加湿トレーが外側にず れることがあります。セ ット後、加湿トレーを押 し込んでください。

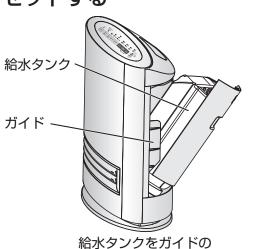

内側にはめ込む



別売品

●交換用加湿フィルター

品番 DS661A-X82B0 希望小売価格 2,100円(税込



●吸気フィルター

品番 DS661B-X79B0 希望小売価格 1,260円(税込)



● 価格は2012年8月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

● 吸気フィルターの効果

◆・スーパー アレルバスター

試験機関:大阪市立工業研究所*1、エジンバラ大学*2、 (財)日本食品分析センター※3

試験方法:※1精製ダニアレルゲン物質の低減を酵素免疫測定法で確認 加工方法:吸気フィルターに緑茶カテキンを添着 ※2 犬または猫のフケアレル物質の低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果:ウイルスを99 %以上抑制

※3 防力ビ効果をハロー試験で確認

加工方法: 吸気フィルターにスーパーアレルバスターを添着 試験結果:※1 ダニアレル物質、花粉アレル物質の99 %以上抑制 ※2 犬のフケ: 95 %抑制 猫のフケ: 99 %以上抑制 ※3 カビ菌の発育なし

❷ 緑茶カテキン

試験機関:(財)北里環境科学センター

試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認

な分パイオ除菌)

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

加工方法:吸気フィルターにバイオ除菌剤を添着

試験結果:99%以上抑制

(除菌効果)

電源プラグを 差し込み、



- 電源ランプと連続「弱」 ランプが点灯します。
- ご購入時は連続「弱」 運転設定になっています。
- 電源プラグを抜かない場合 は前の設定を記憶しています。 (電源プラグを抜くとご購入 時の状態に戻ります)

> お好みの運転を選ぶ(押すたびに運転が切り換わります)

温風運転

温風のみで運転するときは給水しなくても使用できます。

〈連続して暖房したい場合〉

連 続

を押して


〈あたため過ぎを防いで暖房したい場合〉


お好みの運転を選ぶ

を押して お好みの運転を選ぶ

- お部屋の温度に連動して、自動的に 温風を切り換えてあたためすぎを防 ぎます。
- お部屋があたたまると「強」運転 から「弱」運転に自動で切り換わり、 さらにあたたまり過ぎると約10分間 送風運転し、運転を停止します。 室温が下がれば、再度運転を始めます。



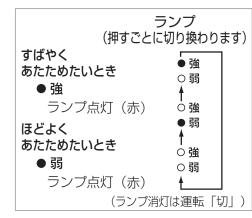

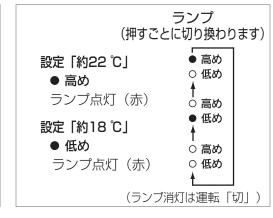

お願い

- 運転停止後約30秒間は温風吹出口より送風しています。
- ・送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。(本体が過熱し、本体が変形する原因)
- 吸気フィルターをはずした状態で使用しないでください。(本体内にほこりを吸い込み、故障の原因)
- 長期間水を入れて放置すると水質が悪くなり臭いのもとになります。 (季節や室温によって水質劣化のスピード が異なります)
 - ・使用しない場合は、給水タンクと加湿トレー内の水を捨ててください。
- 長時間で使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。(電源スイッチが「切」の状態で も約1.0 Wの電力を消費しています)
- 凍結のおそれのあるときは、給水タンクと加湿トレーの水を捨ててください。

加温量の日安

	加 <u>ルニニッ</u> ロ文							
	設定		加思导(ml /b)EOU-/COU-					
加湿	室温連動	連続	加湿量(mL/h)50Hz/60Hz					
		「強」	600/580					
 「連続」		「弱」	190/180	湿度に関係なく連続して加湿を行います。				
	_	「切」	430/420					
	「高め」「低め」	_	190~600/180~580					
	_	「強」		「おまかせ」は枕海洱麻(約550/)まで				
 「おまかせ」		「弱」	0.000/500	「おまかせ」は快適湿度(約55 %)まで、 すばやく湿度を上げ、湿度を自動で保ちます。				
10000.61		「切」	0~600/580	(55 %は目安です)				
	「高め」「低め」	_		(OO /006日文 C 9 /				
●同じ室内でも置く場所によっては空気の流れにより湿度が違う場合があります。								

3 切るときは

電源を押す

加湿運転

を押して お好みの運転を選ぶ

● 加湿運転のみでも温風が出ます。 (温風のあたたかさは「弱」、風量は「強」ただし、 おまかせの運転始めは、温風のあたたかさは「強し

温風と加湿の同時運転

〈連続して暖房+加湿〉



を押して お好みの運転を選ぶ 送風が約30秒後 に止まります。

〈あたため過ぎを防いで暖房+加湿〉

| 室温連動 | 上 加湿 |

を押して お好みの運転を選ぶ

ランプ 〈連続〉 (押すごとに切り換わります) 連続して加湿 したいとき ●連続 ●連続 ○おまかせ ランプ点灯(赤) ○連続 〈おまかせ〉 ●おまかせ ほどよく湿度を 保ちたいとき ○連続 ●おまかせ ○おまかせ ランプ点灯(緑) (ランプ消灯は運転「切」)

お知らせ

- 室温連動の設定温度(高め:約22 ℃、低め:約18 ℃)は、本体の室温センサー付近の温度で自動制御します。 お部屋全体の温度とは必ずしも一致しません。
- 温風「室温連動」と温風「連続」の併用運転はできません。
- 切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。(電源ランプ点滅) ・電源スイッチを押すと、点滅は解除されます。
- 運転中に電源プラグや電源コードがあたたかくなることがありますが異常ではありません。(→23ページ)

使いかた (ナノィー)

ナノイーサインランプ 08 (加湿フィルター) 0.207 ○連続 ○ 高め お手入れ ○ 吸気フィルター ○ 1 (時間後) ○ 6 (時間後) ○おまかせ ○ 低め ○弱 電源切/入 リセット | ロック | 切タイマー | 入タイマー (3秒押し) | (3秒押し) 室温連動 └温風 ─ ナノイー スイッチ

ナノイー運転をしたい

電源 切/入

を押す

● 電源ランプ点灯。

を押す

● ナノイーサインランプ点灯。

ナノイー単独運転をしたい

併用運転をしたい

加湿 | 室温連動 を止める

室温連動

を押して

└温風 ─

└温風 ─ お好みの運転を選ぶ

ナノイーを切るときは

を再度押す

● ナノイーサインランプ消灯。

お知らせ

- ナノイー単独運転時は、送風運転します。
- ナノイー運転すると、「シャー」という音がしますが異常ではありません。就寝時など音が気になるとき はナノイー運転を取り消してください。
- ナノイーはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。
- 給水タンクに水を入れなくてもナノイー運転はできます。

ナノイーについて

ナノイーがお肌のうるおいを保ち、


- キメが整った美肌へ。
- 効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、 使用時間、個人によって異なります。
- ナノイー単独運転の場合は、風向ルーバーを 上向きにしてください。



ナノイーが生活のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。カーテンなどに付着した におい (タバコや料理臭) や菌、カビにも効果があります。

- 脱臭効果は、部屋の広さ、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによっ て異なります。
- 浮遊菌は 10 m³の密閉空間内での試験による 240 分後の効果、付着菌は 1 m³の密閉容器内 での試験による24時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

■ナノイーが発生する環境条件

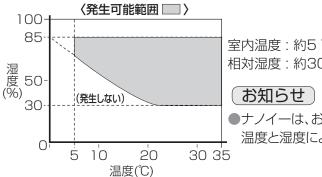

室内温度:約5℃~約35℃(露点温度:約2℃以上)

相対湿度:約30%~約85%

●ナノイーは、お部屋の空気を利用して発生させるため、 温度と湿度によっては発生しない場合があります。

■ナノイーの効果について


効果	試験機関	試験方法	試験結果
空気中に浮遊したり、カーテン などに付着した菌などの繁殖を	(財)北里環境	付着菌は 1 m³の密閉容器内の布に染み 込んだ菌数を測定	付着菌は 24 時間後に菌の繁殖が 99.9% 以上抑制されることを確認
抑制 (試験は1種類のみの菌で実施)	科学センター	浮遊菌は 10m3の密閉空間内で直接暴露し、菌数を測定	浮遊菌は 240 分後に菌の繁殖が 99% 以上抑制されることを確認
花粉などアレル物質の活動を 抑制	パナソニック(株) 解析センター	試験容器内で直接暴露し、ELISA 法で 測定	アレル物質の活動 97% 抑制 されることを確認
空気中に浮遊、カーテンなど に付着したカビの繁殖を抑制	(財)日本食品 分析センター	試験容器内で直接暴露し、布に染み込んだ菌 糸の発育を観察 試験容器内で直接暴露し、菌糸の発育を 観察	カビ菌の発育なしを確認


タイマー予約を使う

切タイマーを予約したい

温風などの運転中に

- を押し、切時間を設定する
 - 押すごとに切タイマー時間が切り換わります。
 - 予約した時間後にすべての運転(温風(室温連動または 連続)、加湿、ナノイー)を停止します。

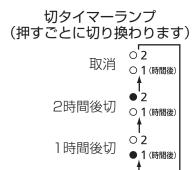

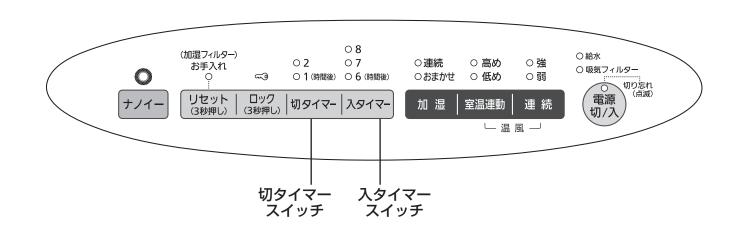

入タイマーを予約したい

を押す

● 電源ランプ点灯。

お好みの運転を選ぶ

室温連動



└温風 ─

を押し、入時間を設定する

- 押すごとに入タイマー時間が切り換わります。
- 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転をしてから停止 します。
- 予約した時間後に運転を開始します。 ・運転を開始すると切タイマーランプ (2時間) が点灯します。



入タイマーランプ

お知らせ

- ●入タイマーで運転を開始してから2時間後、自動的に運転を停止します。 継続運転したいときは、運転が始まってから | ๒๑४-२- | を押して切タイマーランプを消灯させてください。
- ●入タイマーで運転を開始後、「加湿 | や 「温風 (室温連動または連続) | などの設定を変えると切タイマー ランプは消灯し解除されます。

切タイマーで運転を停止させ、再び入タイマーで運転したい

おやすみのときなど、運転を自動的に停止させ、お目覚めの前などにあらかじめお部屋を暖めて おきたいときにご使用ください。

切タイマー予約で

おやすみ後など、 自動的に運転を止めます。

入タイマー予約で お目覚め前などに、 自動的に運転を始めます。

例) 22時に「切タイマー」2時間と「入タイマー」8時間を同時に設定した場合

24時に運転停止


6時に運転開始






お願い

● 加湿運転をタイマー予約するときは給水タンクを満水にしてください。(→10ページ)

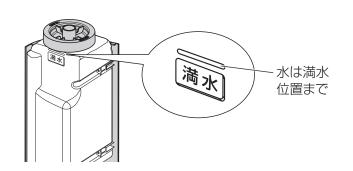

操作をロックする お手入れのしかた

お子様のいたずらなどで、スイッチを誤って押し ても作動しないように操作部をロックします。 (運転中でも運転停止中でもロックできます)

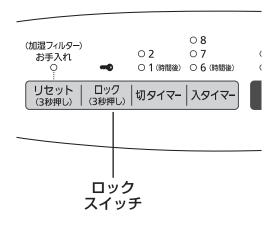

(3秒押し)

を約3秒間押す

- ●約3秒間押し続けるとロックランプ が点灯します。
- ●電源スイッチ「入」でロック中は、 ロックスイッチと電源スイッチ「切」 操作以外はできません。また、電源 スイッチ「切」でロック中はロック スイッチ操作以外はできません。

■ロックを解除するには

ロック (3秒押し)

を再度約3秒間押す

- ●約3秒間押し続けるとロックランプ が消灯します。
- ●電源スイッチ「切」にしてもロック は記憶しています。


お知らせ)

●停電時や電源プラグをコンセントから抜く と、ロックは解除されますので再度設定し てください。

給水タンク/毎日

水で洗う

- ●使用期間中はタンク内部を常に清潔にし、毎日 新しい水道水と入れ替えてください。
- ●給水口が大きいので、手を入れて洗う事ができま
- 水あかが取れにくいときは、給水タンクに台所用 中性洗剤を薄めたぬるま湯を入れすすいでくださ

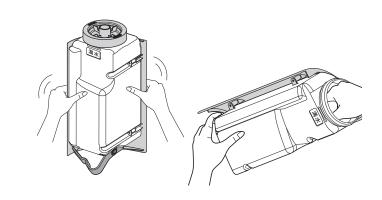

本体/1週間に1回程度

水に布などを浸してかたく絞り汚れを ふき取る


- ●電源プラグを抜いて本体が冷めてから(停止後) 約15分) 行ってください。
- ●汚れがひどい場合は、柔らかい布に、ぬるま湯 か薄めた台所用中性洗剤を浸し、かたく絞って 汚れをふき取ってください。その後、水気や洗 剤を十分ふき取ってください。
- ●化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従っ てください。
- ●下記のようなものなどは使わないでください。 (傷、変形、変色の原因)




吸気フィルター/1週間に1回程度


吸気フィルターは 1 週間に 1 回程度を目安にお手入れしてください。 吸気フィルターにほこりがたまると吸気フィルターランプが点灯します。

電源プラグを抜いて 吸気フィルターカバーを外して吸気フィルターを外す

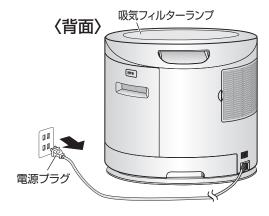

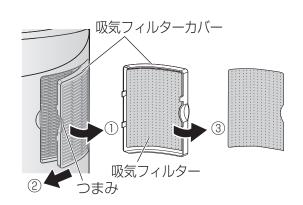



2 吸気フィルターに付いたほこりを掃除機で吸い取る

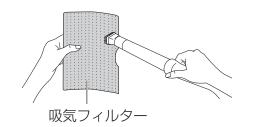


吸気フィルターは、水洗いをしないでください。 (吸気フィルターの効果が低下します)(→11ページ)

吸気フィルターを元に戻して → 吸気フィルターカバーを取り付ける

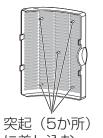

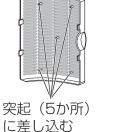

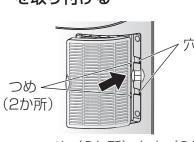

穴(2か所)

つまみ つまみを押す

つめ(2か所)を穴(2か所)に 差し込む

電源プラグを差し込む

●吸気フィルターランプ 消灯。 〇 給水 ━つ 吸気フィルター 切り忘れ (点滅) 電源切/入

電源

プラグ



● 吸気フィルターを外したまま運転しないで ください。

(吸ったほこりが本体内部に入り、 故障の原因)

お知らせ

お願い

● 吸気フィルターが油分などで目詰まりした り、傷んだ場合は交換してください。 (別売品→11ページ)

18

必要なとき

お手入れのしかた

お手入れランプが点灯したとき/2週間に1回程度

雷源プラグを 抜く


◆ 本体を冷ます。 (運転停止後、約15分) 2

給水タンク、 加湿トレーの順に 取り出す

(→10ページ)

加湿フィルター、 フィルター押さえ、 防力ビユニットを外す

水を捨て お手入れをする

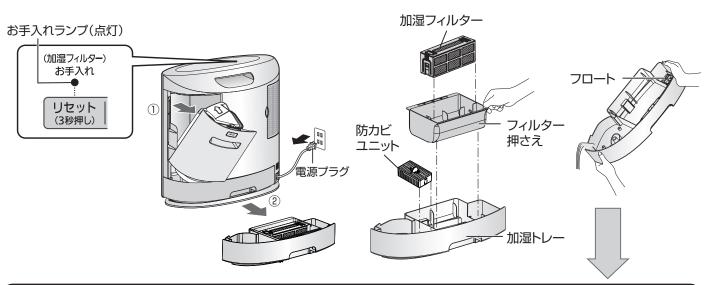

加湿トレーとフィルター押さえのお手入れのしかた

- 1.水洗いをする
- 2.スポンジなどで汚れを落とし、細部は綿棒や歯ブラシ などで汚れを落とす
- 研磨剤入りスポンジは使用しないでください。 3.加湿トレー外側の水気はふき取る



フィルター押さえ

■フロートがはずれたときは

● フロートをつめの下に入れ てから、奥側の軸を穴に 入れ、溝にはめてください。



■水あかが取れにくいときは


● クエン酸または台所用中性洗剤を溶かしたぬるま 湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってくだ さい。


- ●お手入れランプが点灯する前にお手入れを行った場合もリセットスイッチが 「ピッ」と鳴るまで押してください。(通電累積時間がリセットされます)
- ●加湿フィルターを分解しないでください。
- ●お手入れ終了後は、加湿フィルター、フィルター押さえを確実に元通りにセットしてください。

(お知らせ)

- ●給水タンクに水を入れた状態で、電源プラグを差し込んでいる場合は、ご使用の有無にかかわらず 2週間(約336時間)経過するとお手入れランプが点灯します。 電源プラグを抜いている間は、その時間を累積しません。
- ●加湿フィルターが赤味に変色(場合によっては数時間で変色)してもご使用に問題ありません。
- ●加湿フィルターは水に含まれてるカルシウムなどのミネラル分や水あかが付着してきます。 お手入れすると水あかは落ちます。
- ●クエン酸は、薬局・薬店でお求めになれます。

カルシウム付着 -(白いかたまり)

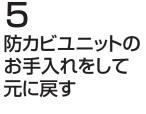

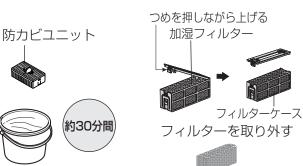




6 加湿フィルターの お手入れをして




フィルターを取り外す

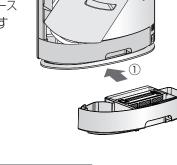

加湿トレー、 電源プラグを差し込んで、 給水タンクの 必ずリセットスイッチを 順に元に戻す 3秒間押す

> 「ピッ」と鳴り、 お手入れランプが消灯します。

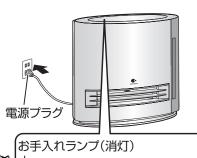

(加湿フィルター) お願い お手入れ

お手入れ後、必ず リセットスイッチ を3秒間押してく

ださい。

リセット (3秒押し)

防力ビユニットのお手入れのしかた

- 1.加湿トレーから防力ビユニットを取り外す 2.クエン酸または台所用中性洗剤でつけ置き洗い (約30分間)する
 - ●「クエン酸·台所用中性洗剤の使いかた」 22ページ参照
- ◆ 分解したりしない。
- 3.防力ビユニットを加湿トレーに戻す

■防力ビ剤の働き

防力ビ剤で、カビの発生を抑制します。 試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

試験方法: 防力ビ試験方法(ハロー法)にて確認

防力ビの方法:防力ビユニットに接触 対象:防力ビユニットを配置したトレー内の水

試験結果: 抑制を確認 09006504-1

(お知らせ)

- ●防力ビユニットから粉末が出ていることがありますが、 で使用上の問題はありません。
- ●防力ビ剤は、使用とともに小さくなりますが、防力ビ 性能は問題ありません。
- ●防力ビ剤特有のにおいがすることがありますが無害 です。

加湿フィルターのお手入れのしかた

- 1.フィルターケースからフィルターを取り外す 2.フィルターを水かぬるま湯で押し洗いする
- ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- 乾燥機で乾かしたりしない。(縮みの原因)
- フィルターケースは水洗いまたは台所用中性洗剤で 洗う。
- しつこい汚れやにおいが気になるときは 「クエン酸・台所用中性洗剤の使いかた」 22ページ参照
- 3.フィルターをフィルターケースに戻す(→22ページ)
- フィルターは、フィルターケースからはみ出したり、 しわにならないようにする。

加湿フィルターの交換時期(別売品→11ページ)

- 加湿フィルター交換の目安は10シーズン[※]ですが、 次のような場合は交換してください。
- お手入れしてもにおいがとれない、汚れがひどい、 白い固まりがとれない、傷みや型くずれがひどい (使い始めてすぐに赤味をおびることがありますが 異常ではありません)
- 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄して ください。
- ※1シーズンの目安(1日8時間使用の場合、約6か月)

お手入れのしかた

クエン酸・台所用中性洗剤の使いかた

- 1.クエン酸または台所用中性洗剤を溶か したぬるま湯につけ置き(加湿フィル ター:8時間/防力ビユニット:30分間) したあと、すすぎ洗いをしてください。
- 2.新しい水ですすぎ洗いをする ・水を入れ替えて、2~3回繰り返し ます。
- ●加湿フィルターのお手入れをすると きは、ブラシなどは使用しないで ください。

(加湿フィルターを傷める原因)

(台所用中性洗剤使用の場合) (クエン酸使用の場合)

水またはぬるま湯(約40℃以下)に入れてよく溶かしてください。

クエン酸20 g または大さじすりきり2杯。

部品破損の





●クエン酸や台所用中性洗剤は、成分が残ると、においの発生や故障の原因になりますので十分水洗い(2~ 3回繰り返す)してください。

※水質により汚れ具合が変わるため、お手入れランプが点灯する前、または所定の期間前でも、においがしたり タンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。


加湿フィルターのセットのしかた


- ①フィルターケースにフィルターを ②フィルターケースにフィルター 戻す
 - フィルターは、フィルターケース からはみ出したり、しわにならな いようにする。

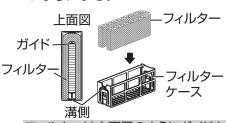

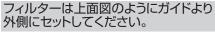

- ケースふたをセットする
- フィルターケースふたのつめを フィルターケース内側にはめ込 み上から押さえる。

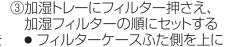

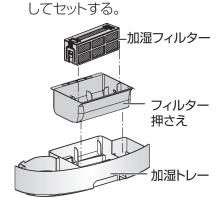

-フィルター ケースふた

長期間使用しないとき

給水タンクと加湿トレーの水を捨て、お手入れをする(→18~22ページ)

本体内部の水をよくふき取り、

よく乾燥させる

● 本体の下にビニールシートを敷き、本体を前方 に倒し、内部に水がないことを確認する。

湿気の少ないところに保管する



よく乾かす

● かびの発生を防ぐため、とくに給水タンクと加湿フィルター、防カビユニットは、十分に陰干し乾燥させ てください。

Q&A(よくあるご質問)

以下の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。

湯気(蒸気)がでません。 本当に加湿してるの?

この製品は、水を沸騰させ ない加熱気化式なので湯気 (蒸気)は見えません。

〈加熱気化式〉

温風により、水が気化(加湿)する

加湿トレーの水を加湿フィルター で吸い上げて温風で蒸発させて 加湿しています。



加湿運転時に吹出口から出る風がつめたい!

気化するときに、熱を奪うためです。 お部屋の広さによっては寒く感じることがあります。





6畳の部屋は暖まりますか?

住宅の構造により異なります。 詳しくは27ページの「暖房の目安」をご覧ください。



温風のみで使用するときは給水しなくても運転できますか?

給水しなくても運転できます。



運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなるのですが?

- ●運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなりますが異常ではありません。 例えば、温風「強」でご使用のときは、約30℃になります。(室温20℃のとき)
- ●手で触れられない熱さになっている場合は、コンセントのゆるみが考えられます。別の単独コン セントでご確認し、それでも熱い場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。




給水ランプが点滅しているのですが?

●給水タンクの水がなくなると「ピピッ」と音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。 加湿運転は自動的に停止します。(温風運転は継続します) 給水ランプ(点滅)

〈再運転するときは〉

- 1 給水タンクに水を入れ本体にセットする
- 給水ランプが消灯します。

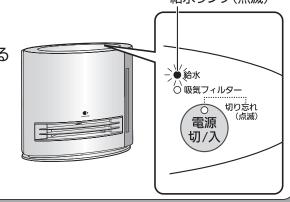

お願い

故障かな?


以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず雲頂プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください

直らないときには必ず電源!	プラグ	であいてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	
こんなとき		ちょっとお調べください/処置	参考 ページ
運転しない		●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。→電源プラグをコンセントに差し込んでください。	12
加湿運転しない	•	●加湿トレーが確実にセットされていますか。 →確実に入っていないと給水ランプが点滅します。 また安全装置が働き、運転が停止(電源ランプが消灯)します。 この場合、電源プラグを抜き、本体内が冷めるまでお待ちくだ さい。(約30分間) 再度電源プラグを差し込み、運転ランプが 点灯することを確認し運転してください。	10
風量が 少なくなってきた		● 吸気フィルターがほこりで目詰まりしていませんか。→吸気フィルターをお手入れしてください。	19
部屋の湿度が 上がらない	•	 ●部屋が「加湿の目安」の床面積より広すぎませんか。 ●換気状態または床や壁の材質によって異なります。 ●加湿フィルターがセットされていますか。目詰まりしていませんか。 →加湿フィルターは必ずセットしてください。またお手入れしても目詰まりが取れない場合は加湿フィルターを交換してください。 	27 - 10,2
給水タンクの 水が減らない		加湿フィルターがセットされていますか。→加湿フィルターをセットしてください。	10
י אייני אייני אייני אייני		 ●加湿トレーが汚れていたり、水が古くなっていませんか。 →加湿トレーをお手入れしてください。 ●加湿フィルターや防力ビユニットに水あかやごみが付着していませんか。 →加湿フィルターや防力ビユニットをお手入れしてください。 →お手入れをしてもにおいがするときは、加湿フィルターを交換してください。 	20 21 11
においがする		● クエン酸や台所用中性洗剤を使用してお手入れしたとき、 十分すすぎ洗いしていますか。 →成分が残らないよう十分すすぎ洗いしてください。	22
		● 芳香剤を給水タンクに入れていませんか。 →芳香剤の使用をやめてください。	7
		●購入時の使い始めは、少しにおいがすることがあります。ご使用 とともににおいがなくなります。	_
「ボコン、ボコン」と 給水タンクから音が する		● 給水タンクに水が入っている場合、加湿トレー内の水が減ると、水を供給する際、空気を吸い込むときの音です。異常ではありません。	_
「シャー」と音がする		◆ナノイーが発生している音です。→就寝時など音が気になるときはナノイー運転を取り消してください。	14

〈定期点検が必要です〉 長期間 (5年程度) 経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼 されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

下記ランプが点灯または点滅したら、以下の項目をご確認し、以下をお調べください。

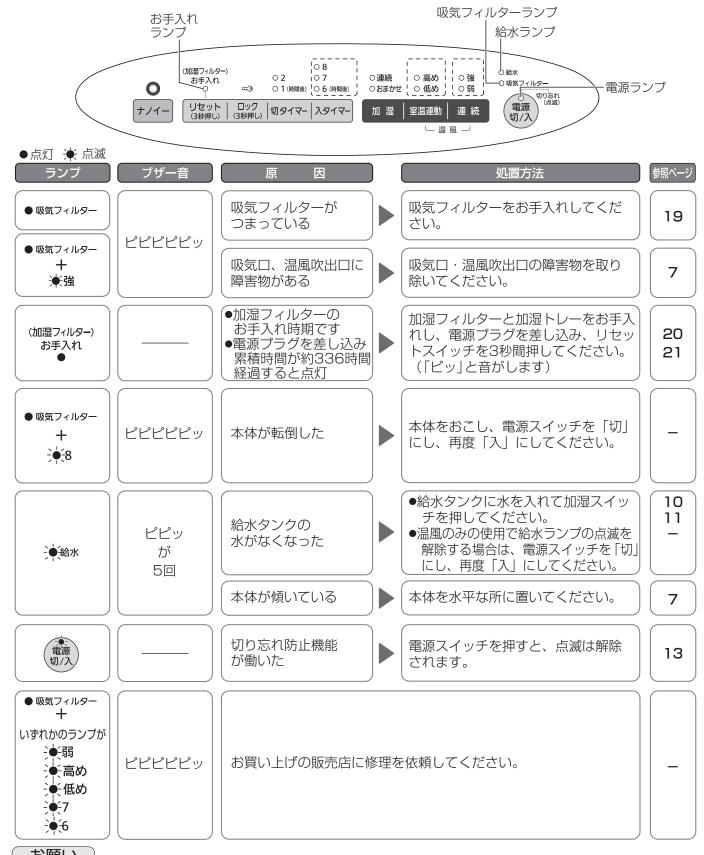

お願い

●上記の処置を行っても、同じような作動をくり返す場合は、電源プラグを抜きお買い上げの販売店に修理 を依頼してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

 \Box

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話(

お買い上げ日 年 月

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店 が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望に より修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

いただきます

修理を依頼されるときは

●製品名

●品 番

当社は、この加湿セラミックファンヒーターの補修用 性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後6年保有しています。

「Q&A (よくあるご質問)」「故障かな?」(23~25ページ)

でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い

DS-FKX1203

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、加湿フィルターは消耗品ですの

で保証期間内でも保証の対象外とさせて

加湿セラミックファンヒーター

て、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 アリー 0120-878-365

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	3.12.		D 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
11 . 34-344	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	23 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	3 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯広	23 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	23 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
-5_	函 館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	业	奈 良	1 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青 森	25 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
米北地区	宮 城	23 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福 島	23 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群 馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千 葉	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香 川	1 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東 京	23 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山 梨	1 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	2 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	1 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	長 野	28 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
十 口17 46 区	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	23 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	1207 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-1- m-6 3-15 (C.			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

			_					
品			番	DS-FKX1203				
電			源	交流 100 V 50 / 60 Hz				
				室内温度		10℃		20 ℃
*117	#	=	_	強	132	0/1290 W	1	250/1220 W
消	費	電	カ	弱	72	0/690 W		670/640 W
				切		約 1.0	O W	
加	;	湿	量	温風「強」+加	湿「連続」	温風「弱」+加湿	「連続」	加湿「連続」
(室)	温 20 ℃、	湿度30) %)	600/580	mL/h	190/180 ml	L/h	430/420 mL/h
加湿	」運 転 時	の消費	電力	1200/1170 W 640/620 W 690/670 W			690/670 W *1	
ナノ~	イー単独選	転時の消費	電力	31/28 W				
給水	タンク(抗菌処理	<u>*2)</u>			容量:約2.8 L		
	- h	長	さ	1.8 m				
製	品	4	法	高さ 410 mm × 幅 410 mm × 奥行き 187 mm			187 mm	
製	品	質	量	4.8 kg				
安	全	装	置	電流ヒューズ(電 (E 温度ヒューズ	四路用) 2	2 A 転倒 OFF		ーミスター f (内蔵)

※1 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転のみでも電力を消費しています。

※ 2 抗菌処理について

● 表面の細菌の繁殖を抑制します。

● 表面にほこりや油膜等がつくと抗菌効果が低下します。

試験機関:(財)日本食品分析センター

加工方法:樹脂に抗菌剤を練り込み(給水タンクのみ)

試験方法:抗菌性試験(JIS Z 2801) 試験結果: 抗菌活性值 2.0 以上

■暖房の目安

断熱材の厚み コンクリート住宅 木造住宅 なし 約4畳 (7.2 m²) まで 約3畳 (5.1 m²) まで

約8畳 (13.4 m²) まで 約5畳 (8.9 m²) まで

● 暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準 によります。

● 室内外温度差 15 ℃の地区を基準としています。

● JIS 規格に基づき、1 畳= 1.65 m² で計算しています。

■加湿の目安

]	運転	プレハブ洋室	木造和室
1	温風「強」+加湿「連続」	~17畳	~10畳
	加湿単独	~11畳	~7畳

〈1 m²当り必要W数の計算基準〉

構		造	コンクリ	ート造り	木造	家屋
断	熱	材	なし	50 mm	なし	50 mm
1m	²当り	W	174 W	93 W	244 W	140 W

(お知らせ)

連続運転できる時間(室温 20 ℃、湿度 30 %)

運転	連続運転時間
加湿「連続」+温風「強」	約5時間
加湿「連続」	約フ時間

- ・連続運転時間は、加湿トレーに水が入っている状態で満 水の給水タンクをセットした場合です。
- ・室内の温度、湿度によって連続運転時間は変わります。